

SEIAR®



STARTER

03 S

STARTER 03 S

“AGUA O DISOLVENTE”

Lavapistolas automática

Lavadora inoxidable para lavado automático con aclarado Art. nº LPBU903S



Fácil, rápido y económico Ideal para el taller

- * Completo, reducido y fácil instalación.
- * Simplemente conectar el aire (máximo de 6 Bar. de presión).
- * Trabaja en circuito cerrado (30 litros).
- * Sistema de lavado por pulverización (11 inyectores) alimentado por bomba de doble membrana y activado por temporizador.
- * Sistema de aclarado mediante inyector activado por interruptor. Complementado con brocha auxiliar para la limpieza a fondo.
- * Tubo de conexión a la pistola de soplado permanente, evita que cualquier residuo penetre en el circuito del aire de la pistola alargando la vida de la misma.
- * La extracción de vapores se activa automáticamente (on/off) al abrir ó cerrar la tapa superior.



SISTEMA “AGUA”

LAVADO AUTOMÁTICO: Potenciado con fluido WASH H2O, en solo 2-3 minutos “sin necesidad de agua caliente”, limpia incluso la pintura seca. Usada con fluido H2O – No inflamable- no precisa ser instalada dentro del box de pintura. Sin necesidad de toma de agua corriente: trabaja en circuito cerrado con 30 lt. de dilución.

PARTE MANUAL: Para aclarado final sólo necesita agua.

SISTEMA “DISOLVENTE”

LAVADO AUTOMÁTICO: Disolvente.

PARTE MANUAL: Aclarado con disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| DIMENSIONES anchura: 670mm. profundidad: 510mm. altura: 370mm. | CONEXIÓN DE COMPRESOR DE AIRE presión: max. 6 bar/(p.s.i.) |
| | EMISIÓN DE RUIDO 76 db (A) |
| MEDIDAS DE LOS CONTENEDORES (BIDONES) medida máxima 30 litros 2 unidades | |
| VOLUMEN DEL EXTRACTOR DE AIRE trabajando con 6 bar: 380 m3/h | PESO 18 kg. |


MODO DE USO

PASO 1.
Desmontar el depósito de la pistola. Colocar su tapa en el soporte nº1 y el depósito en el nº2. Desmontar la boquilla y colocar sobre inyector nº3.

PASO 2.
Girar boca abajo la pistola y poner la pinza nº4 en el gatillo e introducir en inyector nº5 por la rosca de la pistola. Conectar el tubo nº6 al raccord de la pistola

PASO 3.
Cerrar la tapa de la Starter, y activar el temporizador nº7 (2-3 minutos).

PASO 4.
Desconectar el tubo nº6. Activar interruptor nº8 y aclarar la pistola bajo el inyector nº9.

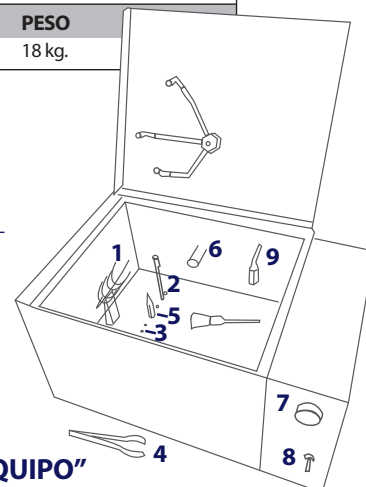

STARTER + WASH H2O = Optima limpieza sin esfuerzo “POSIBLEMENTE EL MEJOR EQUIPO”